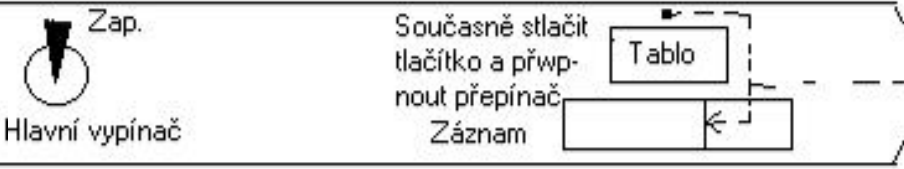

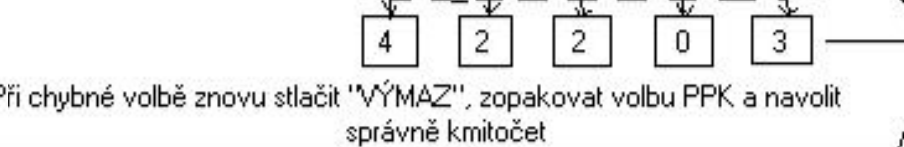
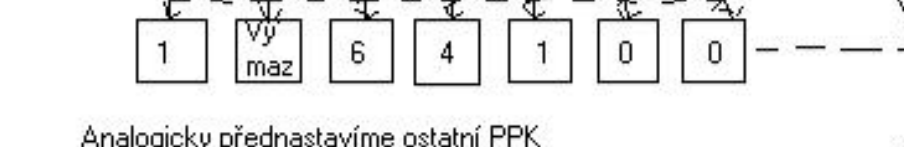
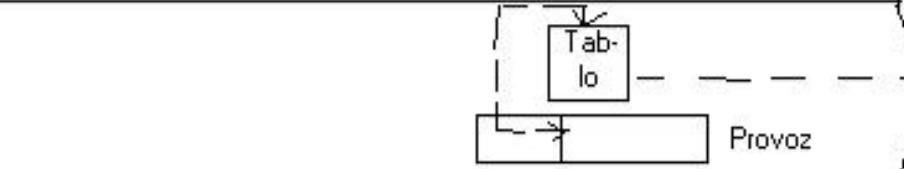

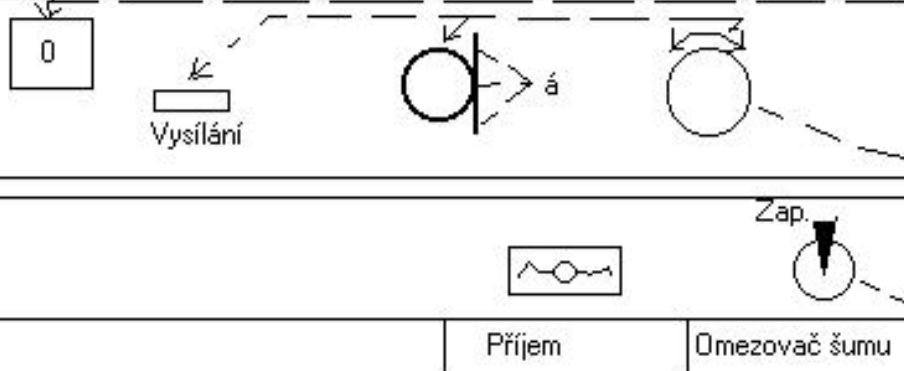



# Rádiová stanice R-173

Co dělat	Jak to dělat	Na co obrátit pozornost
1 Připravit RST k nastavení kmitočtu		PPK Kmitočty kHz 7   4 3 1 9 0 • Osvětlení ukazatele PPK a kmitočtu
2 Přednastavit kmitočty na 1. pevném kmitočtu		0   5 5 0 0 0 0
3 Přednastavit kmitočty na 2. pevném kmitočtu	 <p>Při chybné volbě znovu stlačit "VÝMAZ", zopakovat volbu PPK a navolit správně kmitočty</p>	0   4 2 2 0 3
4 Přednastavit kmitočty na 3. pevném kmitočtu	 <p>Analogicky přednastavíme ostatní PPK</p>	1   6 4 1 0 0
5 Zajistit přednastavené kmitočty		1   • Zhasne ukazatel kmitočtu
6 Připravit RST pro kontrolu provozuschopnosti		Provoz
7 Zkontrolovat provozuschopnost na přednast. kmitočtech		• Zhasnutí indikátoru = ukončení naladění • Nastavit hlasitost hovoru • Pokles hlasitosti šumu
8 Zkontrolovat provozuschopnost na přednast. kmitočtech		1 ... Analogicky zkontrolovat ostatní PPK